




**HURAKAN**

# ПАСПОРТ


ЛАМПА ІНФРАЧЕРВОНА

МОДЕЛІ: HKN-DL

**ABC**

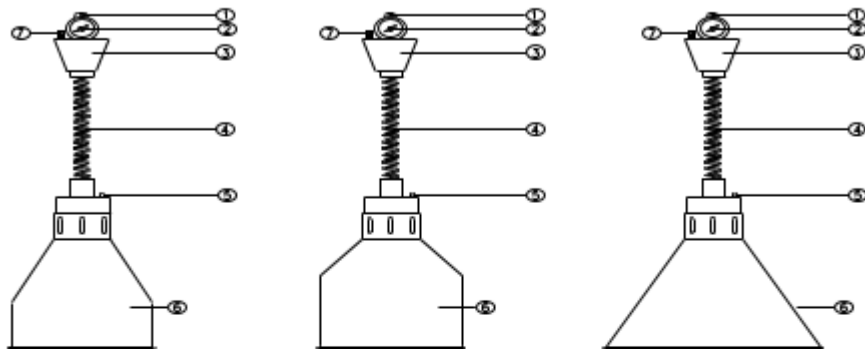

**DE**

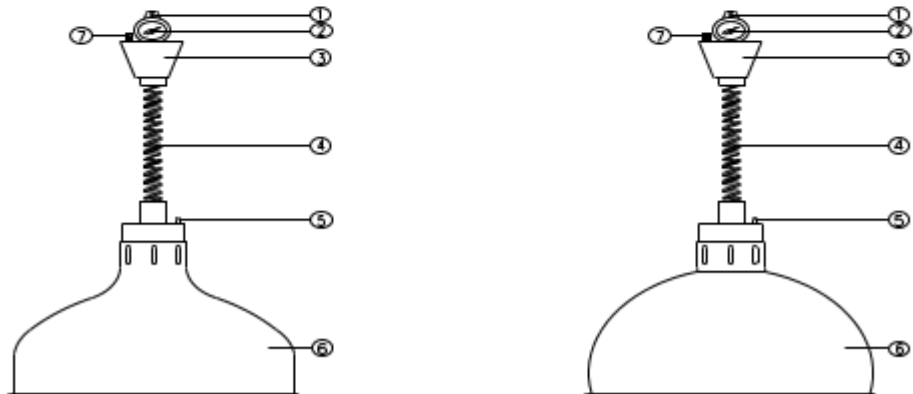

## ***ВСТУП***

### ***ШАНОВНІ ПАНОВЕ!***

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування.

## ***ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

МОДЕЛЬ	РОЗМІРИ(мм)	ПАРАМЕТРИ МЕРЕЖІ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)
A	Ø175	220-240 В/50-60 Гц	250
B	Ø175	220-240 В/50-60 Гц	250
C	Ø270	220-240 В/50-60 Гц	250
D	Ø290	220-240 В/50-60 Гц	250
E	Ø290	220-240 В/50-60 Гц	250

- 1- Монтажний отвір
- 2- Регулятор натягу
- 3- Кришка
- 4- Провід
- 5- Вимикач
- 6- Ковпак
- 7- Коробка виводів

Виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та конструкцію апарату для покращення його експлуатаційних характеристик, залишаючи без зміни технічні характеристики.

## ***ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ***

Прилад підключається до електричної мережі з необхідними параметрами (напруга та струм) через заземлену розетку. Необхідні параметри електромережі вказані на фірмовій табличці приладу.

## ***МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ***

**Увага!** Усі роботи з монтажу та пусконаладжувальних робіт повинні бути проведені кваліфікованим персоналом, який має спеціальний дозвіл відповідно до нормативних актів тієї країни, де використовується цей апарат.

1. Встановити пристрій на рівну горизонтальну поверхню.
2. Вставити лампу необхідної потужності (необхідна потужність лампи вказана на фірмовій табличці підігрівача).

## ***ЕКСПЛУАТАЦІЯ***

1. Вставте вилку шнура живлення в заземлену розетку електричної мережі з необхідною напругою. Відсутність заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

2. Помістити продукти на блюдо та розташувати безпосередньо під лампою для досягнення найкращих результатів.
3. Після закінчення використання вимкнути підігрівач.
4. Щоб вимкнути підігрівач від електричної мережі, натиснути на кнопку вимикача та вийняти вилку з розетки.

## ***ОЧИЩЕННЯ***

**ПРИМІТКА:** Належний догляд допоможе підвищити ефективність та продовжити термін служби приладу.

Перед очищенням відключити підігрівач від електричної мережі та дати йому охолонути.

Очистити прилад губкою, змоченою спочатку нейтральним мильним розчином, потім водою, і витерти насухо. Забороняється мити підігрівач під струменем води та занурювати його у воду чи інші рідини.

## ***ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ***

1. Увага! Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування обігрівач необхідно відключати від електромережі.
2. Прилад нагрівається під час використання. Не допускається торкатися ковпака голими руками і встановлювати підігрівач поблизу предметів, які можуть спалахнути (наприклад, поруч із фіранками).
3. Необхідно дотримуватись особливих запобіжних заходів, якщо підігрівач залишається без нагляду, або використовується дітьми або в їх присутності.
4. У проміжках між експлуатацією, а також перед очищенням чи обслуговуванням, підігрівач слід відключати від електричної мережі. Для цього необхідно натиснути кнопку вимикача і вийняти вилку шнура живлення з електричної розетки.
5. Забороняється експлуатація підігрівача з несправним шнуром живлення або вилкою, після збоїв у роботі, падіння, пошкодження тощо. Підігрівачі, непридатні для експлуатації, підлягають відправленню до фірмового сервісного центру для огляду, налагодження або ремонту.
6. Забороняється використовувати підігрівач поза приміщеннями та в місцях з підвищеною вологістю. При установці підігрівача слід виключити будь-яку можливість падіння або занурення у воду.
7. Електрична розетка для підключення підігрівача до електричної мережі має бути заземлена. Не дозволяється використовувати подовжувачі та прокладати шнури живлення під покриттям підлоги (наприклад, килимами), у проходах з інтенсивним рухом або в місцях, де про них можна спіткнутися.
8. Підігрівач обладнаний електричною вилкою з трьома штирями, яка повинна включатися **ТІЛЬКИ** у відповідну розетку з трьома гніздами. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** відламувати третій штир і намагатися підключити вилку до подовжувача двома гніздами.
9. Щоб уникнути спалаху, рекомендується встановлювати підігрівач на негорючу поверхню.
10. Підігрівач є електроприладом, тому його використання у приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали – бензин, фарби тощо – суворо заборонено.